




Quick Start Guide

Essential Solar Security Camera



Solar Powered


What's in the box

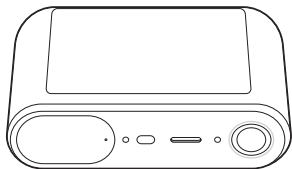

Essential Solar Security Camera



Indoor USB-C Charging Cable



Wall Mount with Base Attached






Screws (Bag A)



Anchors (Bag B)

Get to know your camera

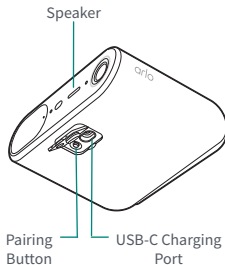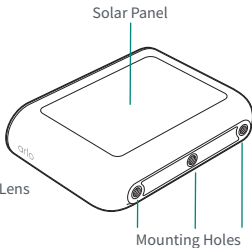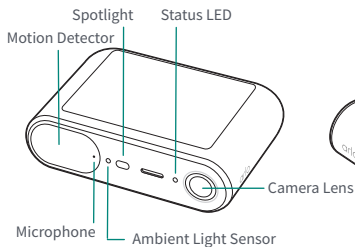

Get started

1

Your camera comes partially charged due to shipping regulations. Before setup, **charge your camera** with the USB-C charging cable until the status LED on the front of the camera turns solid blue. Also, ensure **Bluetooth is enabled** on your mobile phone or tablet.

2

Before mounting, scan the QR code below to start setting up your camera. If you don't have the Arlo Secure App installed, you'll be directed to the app store to download it.



<https://my.arlo.com/install/e1solar>

OR


If you're having trouble with the QR code in this guide, download the Arlo Secure App from your mobile app store, create an account, open the app, tap  in the upper-right corner and select Add a Device to add the camera manually.

Mounting Tips

1 Open the Arlo Secure App and follow the in-app mounting instructions. During installation, pay close attention to the screens where the camera's sensors report the following information:

- **Solar status:** Confirms solar panel gets enough sunlight.  Sun
- **Wi-Fi signal strength:** Ensures a reliable connection.  Strong
- **Motion trigger notification:** Confirms when motion is detected.  Motion
- **Motion sensor field of view:** Shows the area detected by the motion sensor.
- **Motion sensitivity:** Adjusts detection range.




2 When choosing a mounting location, note that the left and right mounting holes allow the camera to rotate a full 90 degrees.

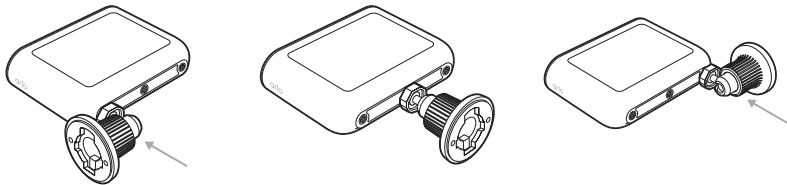

- 3 Walk your property and use the Arlo Secure App's setup screens to confirm that your camera is receiving a **strong Wi-Fi signal**.




- 4 Ensure the mounting spot offers the camera direct sunlight. **Avoid shady areas, such as under eaves, awnings or near trees.**

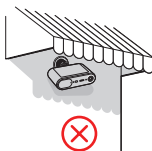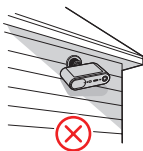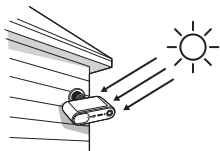

5


1. Detach the base from the mount.

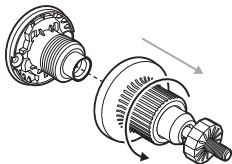


2. For stucco or concrete walls, drill with a 15/64 in (6 mm) bit and insert the included wall anchors. For other surfaces, such as wood, pre-drill with a 1/16 in (1.5 mm) bit; no anchors are needed.




3. Secure the base with the included screws.

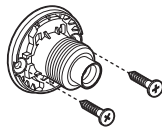


4. Thread the mount onto the base.

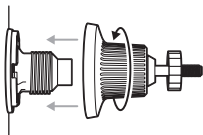

5. Tighten the large knob enough to support the camera as you rotate it onto the mount then firmly tighten the small knob.



6. Use the app's aiming screen to adjust the angle and confirm motion is detected as you walk in front of it. Finally, tighten both mount knobs.

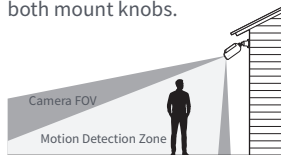

Additional Tips

Want to learn more about your camera's features?

Go to your camera's **Device Settings**  > **Product Tour** to watch a short video and learn about key camera features. You can also learn more about the Arlo Secure app by visiting  > **Explore the App**.

Having trouble connecting camera to your network?

1. Make sure **Bluetooth is enabled** on your mobile phone or tablet.
2. Try setting up the camera while standing **closer to your router**.
3. If you're having trouble setting up the camera with the QR code in the app, **open the app and tap**  in the upper-right corner and select Add a Device to add the camera manually.
4. Press and hold the **pairing button for up to 3 seconds**. The LED should blink blue. If it does not, make sure the camera is charged. If the LED still does not blink blue, **try again in about 1 minute** in case the camera is still powering on.
5. If the camera still does not enter pairing mode, factory reset it by pressing and holding the **pairing button for 15 seconds**, or until LED flashes amber.
6. Make sure you are entering the correct Wi-Fi password. If you're not sure, tap **Locate My Password** in the app when prompted to enter the network password, then follow the instructions to copy the password from your phone into the Arlo app.

How much sun does your camera need?

Depending on settings, use, activity captured, and environment, your camera may need approximately 2 hours of sunlight per day to recharge.

Want to extend your camera's battery life?

1. On a sunny day, **check the sun icon** during multiple live streams. If it is usually off, move the camera to a sunnier location. Regularly **wipe the panel** clean to remove dust and debris.
2. **Adjust the mount angle** of your camera to avoid capturing motion from objects you may not care about, like trees or passing cars.
3. **Adjust the motion sensitivity** under Device Settings  > Default Mode Settings > Motion Detection Test to only capture motion in areas of importance.
4. Set the **power saving mode** under your camera's Device Settings  > Power Management to a value that best suits your security needs.
5. Check your **camera's connection strength** under Device Settings  > Connected to > Connection Test. If there is a connection issue, consider mounting the camera closer to your router.
6. Reduce your **spotlight's intensity** under the camera's Device Settings  > Light Settings.

Getting too many notifications?

1. **Adjust the mount angle** of your camera to avoid capturing motion from objects you may not care about, like trees or passing cars.
2. **Adjust the motion sensitivity** under Device Settings  > Default Mode Settings > Motion Detection Test to only capture motion in areas of importance.
3. Set up **Activity Zones** to only monitor areas most important to you.
4. Consider filtering notifications based on **person, package, or vehicle**.
5. To temporarily mute notifications, press and hold an incoming notification, select **Mute Notifications**, then choose when you want notifications to resume.

Not sure how to arm and disarm your camera?

In the app, use **Dashboard** tab to choose your camera's mode: Arm Away, Arm Home, Standby, or Custom Mode. Under **Routines** customize actions taken for each mode and automate changes between modes by time or event.

Want to share camera access with other people?

Yes. Go to **Profile**  > **Shared Access**, tap , then enter the person's name, email address, and select which cameras you would like to share.

Need help?

For quick answers, troubleshooting tips, and additional support, contact us via:



USA & Canada: (877) 427-5680, Mon–Sun, 6:00 am–8:00 pm PST

Australia: 1800 619 567, Mon–Sun, 9:00 am–5:00 pm AEST

New Zealand: 0800 714 039, Mon–Sun, 6:00 am–6:00 pm NZST



Click  and select **Support Center** in the Arlo Secure App



Visit our website at www.arlo.com/support

Enhance your protection with an Arlo Secure Early Warning System plan

Premium features include:

- Secure Cloud Storage
- Smart Interactive Notifications
- Advanced Object Detection
- Smart Activity Zones

Trial is included with purchase; visit www.arlo.com/arlosecure to learn more.




Guide de démarrage rapide

Essential Solar Security Camera



À énergie solaire


Contenu de l'emballage

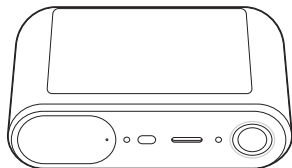

Caméra de sécurité solaire Essential



Câble de chargement USB-C intérieur



Montage mural avec base fixée






Vis (Sachet A)



Ancrages (Sachet B)

Découvrez votre caméra

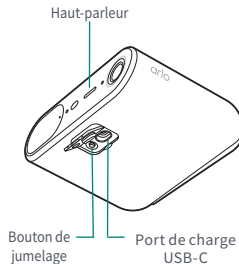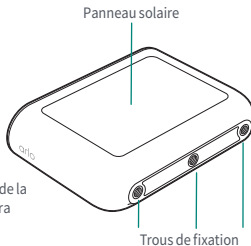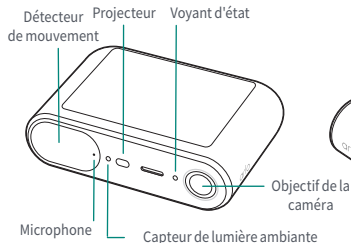

Pour commencer

1

Votre caméra est livrée partiellement chargée en raison des règlements d'expédition. Avant la configuration, **chargez votre caméra** à l'aide du câble de chargement USB-C jusqu'à ce que le témoin d'état à l'avant de la caméra devienne bleu fixe. Assurez-vous également que la fonction **Bluetooth est activée** sur votre téléphone mobile ou votre tablette.

2

Avant le montage, balayez le code QR ci-dessous pour commencer la configuration de votre caméra. Si vous n'avez pas déjà installé l'application Arlo Secure, vous serez dirigé vers la boutique d'applications pour la télécharger.



<https://my.arlo.com/install/e1solar>

ou

Si vous éprouvez des difficultés avec le code QR dans ce guide, téléchargez l'application Arlo Secure à partir de votre boutique d'applications mobiles, créez un compte, ouvrez l'application, appuyez sur  dans le coin supérieur droit, sélectionnez Ajouter un appareil pour ajouter manuellement la caméra.

Conseils de montage


1

Ouvrez l'application Arlo Secure et suivez les instructions de montage dans l'application. Pendant l'installation, portez une attention particulière aux écrans où les capteurs de la caméra signalent les informations suivantes :

- **État solaire** : Confirme que le panneau solaire reçoit suffisamment de lumière du soleil.  Sun
- **Puissance du signal Wi-Fi** : Assure une connexion fiable.  Strong
- **Notification de détection de mouvement** : Confirme lorsqu'un mouvement est détecté.  Motion
- **Champ de vision du capteur de mouvement** : Indique la zone détectée par le capteur de mouvement.
- **Sensibilité au mouvement** : Règle la portée de détection.

2



Lorsque vous choisissez un emplacement de montage, notez que les trous de montage gauche et droit permettent à la caméra de pivoter à 90 degrés.

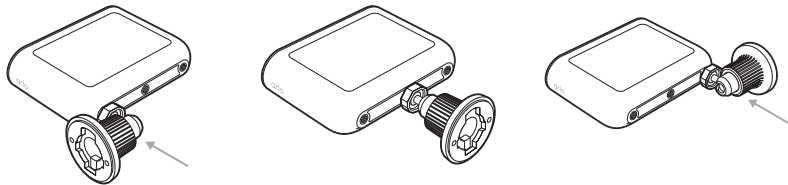

- 3** Parcourez votre propriété et utilisez les écrans de configuration de l'application Arlo Secure pour confirmer que votre caméra reçoit un **signal Wi-Fi fort**.




- 4** Assurez-vous que le point de fixation offre à la caméra une lumière directe du soleil. Évitez les zones ombragées, comme sous les avant-toits, les auvents ou près des arbres.

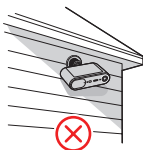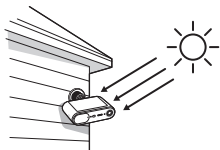

5

1. Détachez la base du support.

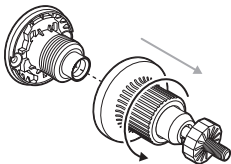


2. Pour les murs en stuc ou en béton, percez avec une mèche de 6 mm (15/64 po) et insérez les ancrages muraux inclus. Pour d'autres surfaces, comme le bois, percez avec une mèche de 1,5 mm (1/16 po); aucun ancrage n'est nécessaire.




3. Fixez la base avec les vis incluses.




4. Vissez le support sur la base.

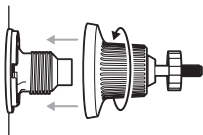

5. Serrez suffisamment le gros bouton pour soutenir la caméra pendant que vous la tournez sur le support, puis serrez fermement le petit bouton.



6. Utilisez l'écran de visée de l'application pour ajuster l'angle et confirmer que le mouvement est détecté lorsque vous passez devant l'appareil. Enfin, serrez les deux poignées de montage.

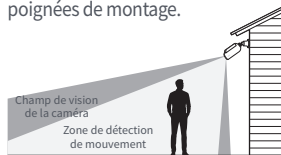

Conseils supplémentaires

Vous voulez en savoir plus sur les fonctions de votre caméra?

Accédez aux **paramètres de l'appareil de caméra**  > **Visite guidée du produit** pour regarder une courte vidéo et en apprendre davantage sur les principales caractéristiques de la caméra. Vous pouvez également en apprendre davantage sur l'application Arlo Secure en visitant le site  > **Explorer l'application**.

Vous avez de la difficulté à connecter la caméra à votre réseau?

6. Assurez-vous **que la fonction Bluetooth est activée** sur votre téléphone mobile ou votre tablette.
7. Essayez de configurer la caméra en vous tenant **plus près de votre routeur**.
8. Si vous avez de la difficulté à configurer la caméra avec le code QR dans l'application, **ouvrez l'application et appuyez sur**  dans le coin supérieur droit, sélectionnez Ajouter un appareil pour ajouter manuellement la caméra.
9. Maintenez **le bouton de jumelage enfoncé pendant trois secondes**. Le voyant DEL devrait clignoter en bleu. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que la caméra est chargée. Si le voyant ne clignote toujours pas en bleu, **essayez de nouveau dans environ une minute** au cas où la caméra s'allume encore.
10. Si la caméra ne passe toujours pas en mode de jumelage, réinitialisez-la en appuyant sur le **bouton de jumelage et en le maintenant enfoncé pendant 15 secondes**, ou jusqu'à ce que le voyant DEL clignote en orange.
11. Assurez-vous d'entrer le bon mot de passe Wi-Fi. Si vous n'êtes pas certain, appuyez sur **Localiser mon mot de passe** dans l'application lorsque vous êtes invité à entrer le mot de passe du réseau, puis suivez les instructions pour copier le mot de passe de votre téléphone dans l'application Arlo.

Combien de lumière solaire votre caméra nécessite-t-elle?

Selon les réglages, l'utilisation, l'activité capturée et l'environnement, votre caméra peut avoir besoin d'environ deux heures de lumière solaire par jour pour se recharger.

Vous voulez prolonger l'autonomie de la batterie de votre caméra?

1. Lors d'une journée ensoleillée, **vérifiez l'icône du soleil** pendant plusieurs diffusions en direct. Si celle-ci est généralement éteinte, déplacez la caméra à un endroit plus ensoleillé. **Nettoyez régulièrement le panneau** pour enlever la poussière et les débris.
2. **Régalez l'angle de fixation** de votre caméra pour éviter de capter des mouvements provenant d'objets qui ne vous intéressent pas, comme des arbres ou des voitures qui passent.
3. **Régalez la sensibilité au mouvement** sous Paramètres de l'appareil  > Paramètres du mode par défaut > Test de détection de mouvement pour capturer uniquement les mouvements dans les zones d'importance.
4. Régalez le **mode d'économie d'énergie** sous Paramètres de l'appareil de votre caméra  > Gestion de l'alimentation à une valeur qui convient le mieux à vos besoins en matière de sécurité.
5. Vérifiez la **force de connexion de votre caméra** sous Paramètres de l'appareil  > Appareil connecté > Test de connexion. En cas de problème de connexion, envisagez de fixer la caméra plus près de votre routeur.
6. Réduisez l'**intensité de votre projecteur** sous Paramètres de l'appareil de la caméra  > Paramètres de la lumière.

Vous recevez trop de notifications?

1. **Réglez l'angle de fixation** de votre caméra pour éviter de capter des mouvements provenant d'objets qui ne vous intéressent pas, comme des arbres ou des voitures qui passent.
2. **Réglez la sensibilité au mouvement** sous Paramètres de l'appareil  > Paramètres du mode par défaut > Test de détection de mouvement pour capturer uniquement les mouvements dans les zones d'importance.
3. Configurez des **zones d'activité** pour ne surveiller que les zones les plus importantes pour vous.
4. Envisagez de filtrer les notifications en fonction de **la personne, du forfait ou du véhicule**.
5. Pour mettre temporairement en sourdine les notifications, maintenez votre doigt sur une notification entrante, sélectionnez **Mettre les notifications en sourdine**, puis choisissez quand vous voulez que les notifications reprennent.

Vous ne savez pas comment armer et désarmer votre caméra?

Dans l'application, utilisez l'onglet **tableau de bord** pour choisir le mode de votre caméra : Arm Away (armé, à l'extérieur), Arm Home (armé, à la maison) ou Mode personnalisé. Sous **Routines**, personnalisez les actions prises pour chaque mode et automatisez les changements entre les modes selon l'heure ou l'événement.

Vous voulez partager l'accès à la caméra avec d'autres personnes?

Oui. Allez à votre Profil  > **Accès partagé**, appuyez sur , puis entrez le nom de la personne, son adresse courriel et sélectionnez les caméras que vous souhaitez partager.

Besoin d'aide?

Pour obtenir des réponses rapides, des conseils de dépannage et du soutien supplémentaire, communiquez avec nous par téléphone :



États-Unis et Canada : (877) 427-5680, du lundi au dimanche de 6 h à 20 h, HNP

Australie : 1800 619 567, du lundi au dimanche, de 9 h à 17 h, AEST

Nouvelle-Zélande : 0800 714 039, du lundi au dimanche, de 6 h à 18 h, NZST



Cliquez sur  et sélectionnez **Support Center (Centre de soutien)** dans l'application Arlo Secure



Visitez notre site Web à l'adresse www.arlo.com/support

Améliorez votre protection avec un plan de système d'alerte rapide Arlo Secure

Les caractéristiques premium comprennent :

- Stockage sécurisé dans le nuage
- Notifications interactives intelligentes
- Détection avancée des objets
- Les zones d'activité intelligentes

L'essai est inclus avec l'achat; visitez le site www.arlo.com/arlosecure pour en savoir plus.




Guía de inicio rápido

Essential Solar Security Camera



Alimentación con energía solar


Contenido

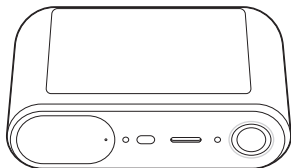

Essential Solar Security Camera



Cable de carga USB-C para interiores



Soporte de pared con base incorporada






Tornillos (Bolsa A)



Anclas (Bolsa B)

Conozca su cámara

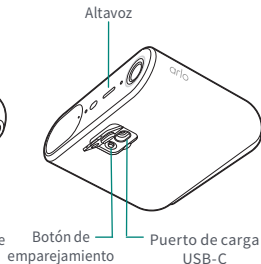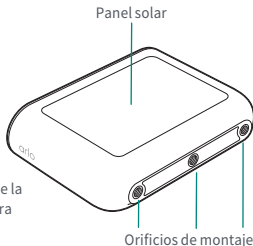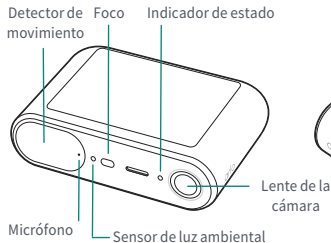

Introducción

1

La cámara viene parcialmente cargada debido a las normativas de envío. Antes de la configuración, **cargue la cámara** con el cable de carga USB-C hasta que el LED de estado en la parte frontal de la cámara se muestre de color azul fijo. Además, asegúrese de que el **Bluetooth esté activado** en su teléfono celular o tableta.

2

Antes del montaje, escanee el código QR a continuación para comenzar a configurar su cámara. Si no tiene instalada la aplicación Arlo Secure, se lo dirigirá a la tienda de aplicaciones para descargarla.



<https://my.arlo.com/install/e1solar>

o

Si tiene problemas con el código QR en esta guía, descargue la aplicación Arlo Secure desde la tienda de aplicaciones de su teléfono, cree una cuenta, abra la aplicación, toque  en la esquina superior derecha y seleccione Agregar un dispositivo para agregar la cámara manualmente.

Consejos de montaje


1

Abra la aplicación Arlo Secure y siga las instrucciones de montaje en la aplicación. Durante la instalación, preste especial atención a las pantallas en las que los sensores de la cámara muestran la siguiente información:

- **Estado solar:** confirma que el panel solar recibe suficiente luz solar.  Sun
- **Potencia de la señal Wi-Fi:** garantiza una conexión confiable.  Strong
- **Notificación de activación de movimiento:** confirma cuando se detecta movimiento.  Motion
- **Campo de visión del sensor de movimiento:** muestra el área detectada por el sensor de movimiento.
- **Sensibilidad al movimiento:** ajusta el rango de detección.

2

Cuando elija una ubicación de montaje, tenga en cuenta que los orificios de montaje izquierdo y derecho permiten que la cámara gire completamente a 90 grados.

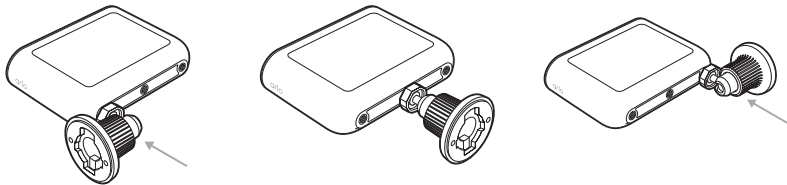



3

Camine por su propiedad y utilice las pantallas de configuración de la aplicación Arlo Secure para confirmar que su cámara está recibiendo una **señal Wi-Fi potente**.




4

Asegúrese de que en el lugar de montaje la cámara reciba luz directa del sol. Evite las áreas con sombra, como debajo de aleros, toldos o cerca de los árboles.

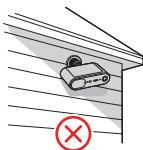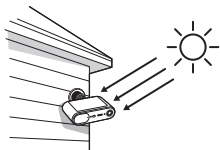

5


1. Separe la base del montaje.

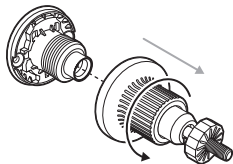


2. Para paredes de estuco u hormigón, perforo con una broca de 6 mm e inserte los anclajes de pared incluidos. Para otras superficies, como madera, realice una perforación previa con una broca de 1,5 mm. No se necesitan anclajes.




3. Fije la base con los tornillos incluidos.

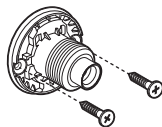

4. Enrosque el montaje en la base.

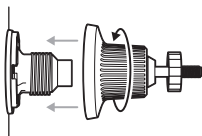

5. Ajuste la perilla grande lo suficiente para sostener la cámara y, a la vez, rote la cámara sobre el soporte. Luego, apriete firmemente la perilla pequeña.



6. Utilice la pantalla de enfoque de la aplicación para ajustar el ángulo y confirmar que se detecta el movimiento cuando camine frente a la cámara. Finalmente, ajuste ambas perillas de montaje.



Consejos adicionales

¿Desea obtener más información sobre las funciones de su cámara?

En la cámara, vaya a **Configuración del dispositivo**  > **Recorrido por el producto** para ver un breve video y aprender sobre las funciones clave de la cámara. También puede obtener más información sobre la aplicación Arlo Secure visitando  > **Explore la aplicación**.

¿Tiene problemas para conectar la cámara a su red?

6. Asegúrese de que el **Bluetooth esté activado** en su teléfono celular o tableta.
7. Colóquese **más cerca del router** e intente configurar la cámara.
8. Si tiene problemas para configurar la cámara con el código QR en la aplicación, **abra la aplicación, toque**  en la esquina superior derecha y seleccione **Agregar un dispositivo** para agregar la cámara manualmente.
9. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento por hasta 3 segundos**. El LED debería parpadear en azul. Si no lo hace, asegúrese de que la cámara esté cargada. Si el LED aún no parpadea en azul, **inténtelo de nuevo en aproximadamente 1 minuto** en caso de que la cámara todavía se esté encendiendo.
10. Si la cámara continúa sin entrar en el modo de emparejamiento, restablézcala a la configuración de fábrica manteniendo presionado el **botón de emparejamiento durante 15 segundos** o hasta que el LED parpadee en color ámbar.
11. Asegúrese de ingresar la contraseña de Wi-Fi correcta. Si no está seguro, toque **Buscar mi contraseña** en la aplicación cuando se le solicite ingresar la contraseña de la red. Luego, siga las instrucciones para copiar la contraseña de su teléfono en la aplicación Arlo.

¿Cuánto sol necesita la cámara?

Según la configuración, el uso, la actividad capturada y el entorno, es posible que la cámara necesite aproximadamente 2 horas de luz solar por día para recargarse.

¿Quiere extender la duración de la batería de la cámara?

1. En un día soleado, **revisa el ícono del sol** durante varias transmisiones en vivo. Si normalmente está apagado, mueva la cámara a una ubicación más soleada. **Limpie el panel** con regularidad para eliminar el polvo y la suciedad.
2. **Ajuste el ángulo de montaje** de la cámara para evitar capturar el movimiento de objetos que no le interesan, como árboles o automóviles que pasan.
3. **Ajuste la sensibilidad al movimiento** en Configuración del dispositivo  > Configuración del modo predeterminado > Prueba de detección de movimiento para capturar solamente el movimiento en áreas importantes.
4. Establezca el **modo de ahorro de energía** en Configuración del dispositivo  > Administración de alimentación en el valor que se adapte mejor a sus necesidades de seguridad.
5. Compruebe la **potencia de la conexión de la cámara** en Configuración del dispositivo  > Conectado a > Prueba de conexión. Si hay un problema de conexión, considere montar la cámara más cerca del router.
6. Reduzca la **intensidad del foco** en Configuración del dispositivo  > Configuración de luz.

¿Recibe demasiadas notificaciones?

1. **Ajuste el ángulo de montaje** de la cámara para evitar capturar el movimiento de objetos que no le interesan, como árboles o automóviles que pasan.
2. **Ajuste la sensibilidad al movimiento** en Configuración del dispositivo  > Configuración del modo predeterminado > Prueba de detección de movimiento para capturar solamente el movimiento en áreas de importancia.
3. Configure las **Zonas de actividad** para que solo se monitoreen las áreas que considere más importantes.
4. Considere filtrar las notificaciones por **persona, paquete o vehículo**.
5. Para silenciar las notificaciones temporalmente, mantenga presionada una notificación entrante, seleccione **Silenciar notificaciones** y, a continuación, seleccione cuándo desea reanudar las notificaciones.

¿No está seguro de cómo activar y desactivar la cámara?

En la aplicación, utilice la pestaña **Panel** para elegir el modo de la cámara: Modo Fuera de casa, En casa, En espera o Personalizable En **Rutinas**, personalice las acciones realizadas para cada modo y automatice los cambios entre modos por tiempo o evento.

¿Desea compartir el acceso a la cámara con otras personas?

Sí. Vaya a **Perfil**  > **Acceso compartido**, toque , luego ingrese el nombre de la persona, la dirección de correo electrónico y seleccione las cámaras que desea compartir.

¿Necesita ayuda?

Para obtener respuestas rápidas, consejos para la solución de problemas y asistencia adicional, comuníquese con nosotros a través de:



EE. UU. y Canadá: **(877) 427-5680**, de lunes a domingo de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. PST

Australia: **1800 619 567**, de lunes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. AEST

Nueva Zelanda: **0800 714 039**, de lunes a domingo de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. NZST



Haga clic en  y seleccione **Support Center (Centro de soporte)** en la aplicación Arlo Secure



Visite nuestro sitio web en www.arlo.com/support

Mejore su protección con un plan Arlo Secure Early Warning System

Las funciones prémium incluyen los siguientes beneficios:

- Almacenamiento seguro en la nube
- Notificaciones interactivas inteligentes
- Detección avanzada de objetos
- Zonas de actividad inteligente

La prueba está incluida con la compra; visite www.arlo.com/arlosecure para obtener más información.

¹Maintaining Arlo Secure features requires a paid subscription after the trial period ends, and these features, including the length of cloud storage, may vary by region. For current information on Arlo Secure features by region, visit www.arlo.com/arlosecure.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

¹ Un abonnement payant est nécessaire pour profiter des fonctions Arlo Secure après la fin de la période d'essai. Ces fonctions, y compris la durée du stockage infonuagique, peuvent varier selon la région. Pour obtenir des renseignements à jour sur les fonctions Arlo Secure par région, visitez le site www.arlo.com/arlosecure.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques de commerce d'Arlo Technologies, Inc. Les autres marques de commerce ne sont utilisées qu'à titre de référence.

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, y compris la déclaration de conformité de l'UE, visitez www.arlo.com/about/regulatory/.

¹ Mantener las funciones de Arlo Secure requiere una suscripción pagada después de que finalice el período de prueba, y estas funciones, incluida la duración del almacenamiento en la nube, pueden variar según la región. Para obtener información actualizada sobre las funciones de Arlo Secure por región, visite www.arlo.com/arlosecure.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, el logotipo de Arlo y Every Angle Covered son marcas comerciales de Arlo Technologies, Inc. Cualquier otra marca comercial se utiliza solo con fines de referencia.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, incluida la declaración de conformidad de la Unión Europea, visite www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
280 Bishopsgate
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.
5770 Fleet St, Suite 200
Carlsbad, CA 92008 USA



July 2026



201-50914-02